

Comment choisir votre radeau



Au-delà de la simple conformité à une réglementation, comprenez votre achat.


• **Matériaux/réserves de flottabilité : la double chambre est une exclusivité Plastimo** (chambre à air + enveloppe), adoptée sur tous nos modèles de radeaux. Plastimo a sélectionné pour l'enveloppe protectrice extérieure, un PVC 1100 Decitex, pour sa résistance exceptionnelle à l'abrasion et au ragage. Pour la chambre intérieure, le polyuréthane choisi offre une garantie absolue d'étanchéité à l'eau, à l'air et une capacité d'allongement étonnante de 500 %.




• **Instructions d'utilisation**
Pictogrammes intégrés sur les flotteurs.

• **Double fond**
Mousse isolante aluminisée.

Cruiser std, Coastal ISO	Fond simple
Cruiser ORC, Transocéan ISO-ISAF	Fond double de série

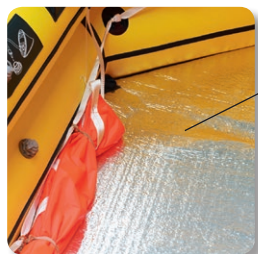

• **Diamètre des flotteurs**
Flotteurs supérieur et inférieur indépendants sur tous les modèles de radeaux Plastimo.

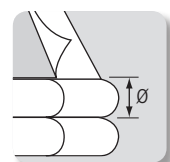

4 pers.	6 pers.	8 pers.	10 pers.	12 pers.
2 x Ø 21 cm	2 x Ø 23 cm	2 x Ø 26 cm	2 x Ø 28 cm	2 x Ø 29 cm

• **Ancre flottante**

Radeau	Surface de l'ancre	Longueur du bout
Cruiser	1 x 0,40 m ²	10 m
Coastal ISO	1 x 0,67 m ²	30 m
Transocéan ISO-ISAF	1 x 0,67 m ²	30 m



• **Eclairage**
Lampe au lithium située en haut de l'arceau pour un meilleur repérage. Durée de fonctionnement : environ 12 heures.



Radeau	Eclairage extérieur	Eclairage intérieur
Cruiser	-	-
Coastal ISO	0,75 cd – SOLAS. Déclenchement automatique.	-
Transocéan ISO-ISAF	4,3 cd – SOLAS. Déclenchement automatique.	0,5 cd – SOLAS. Déclenchement automatique.

• **Arceau de tente**

Cruiser	Gonflage automatique de l'arceau, simultanément avec les flotteurs.
Coastal ISO	Arceau déployé manuellement.
Transocéan ISO-ISAF	Gonflage automatique de l'arceau simultanément avec les flotteurs. Valve anti-retour entre l'arceau et le flotteur supérieur : préserve l'arceau en cas de dégonflage du flotteur supérieur.



• **Repérage et couleur**
Flotteurs de couleur jaune haute visibilité. Toile de tente orange fluo.

Radeau	Bandes rétro-réfléchissantes
Cruiser ORC	300 cm ²
Coastal ISO	900 cm ² tente + 600 cm ² fond
Transocéan ISO-ISAF	900 cm ² tente + 600 cm ² fond

• **Accès**
Très large ouverture facilitant l'accès depuis le bateau.

Cruiser	1 échelle extérieure en bout
Coastal ISO	1 échelle réversible en sangle jaune + poignée intérieure.
Transocéan ISO	1 échelle réversible en sangle jaune lestée + poignée intérieure (2 échelles sur modèle 10 pers.).
Transocéan ISAF	1 rampe d'embarquement + poignée intérieure (1 rampe + 1 échelle sur modèles 10 pers.).
Tous modèles 12 pers.	1 rampe d'embarquement + 1 échelle.



Modèle photographié : Transocéan ISAF 6 personnes.

• **Plage de température de gonflement**
Non visible à l'œil nu, ce critère est extrêmement important : les navigateurs hauturiers et les coureurs "tour-du-mondistes" veilleront à sélectionner un radeau dont les températures de gonflement sont compatibles avec les zones de navigation fréquentées.

Radeau	Plage de température de gonflement	
	0° à +65° C	-15° C à +65° C
Cruiser & Coastal ISO	✓	-
Transocéan ISO-ISAF	✓	✓

• **Tête de percussion brevetée***

Mise au point par les ingénieurs Plastimo et présente sur tous nos modèles, cette tête de percussion est déclenchée manuellement à 10 % et assistée par la pression du gaz à 90 % ; même un enfant ou une personne blessée peut percuter un radeau.

*Brevets n°89 4029 15.5 et 88 14 054.

